

## Įmontuojamas gartraukis

Allenzi S5 Massimo 60

Naudojimosi instrukcija

### Brangus pirkėjau:

dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį.

Esame įsitikinę, kad šis funkcionalus ir praktiškas prietaisas, pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, patenkins visus jūsų poreikius.

### BENDRI NURODYMAI

Prašome perskaityti šią prietaiso naudojimo instrukciją prieš jį pajungiant ir pradėdant jį naudoti. Saugokite šią instrukciją, kad galėtumėte pasiskaityti ateityje, jei kiltų kokių nors klausimų dėl prietaiso naudojimo. Jei parduosite ar perduosite prietaisą kitam asmeniui, būtinai perduokite ir instrukcijų knygelę, kad kitas asmuo susipažintų su prietaiso veikimu bei atitinkamais nurodymais.

**Šis prietaisas atitinka normas apibrėžtas šiose Europos direktyvose:**

**žemos įtampos CEE 72/73 ir 93/68;**

**elektromagnetinio suderinamumo CEE 89/336 ;**

Prietaisas gali būti tiesiogiai jungiamas prie centrinės ventiliacijos sistemos arba gali veikti recirkuliaciniu principu (su angliniu filtru).

#### Saugus veikimas

A) būkite atsargūs, kai vienu metu veikia gartraukis ir židinytis ar krosnelė, kurių degimui palaikyti reikalingas oras ir kurie neprijungti prie elektros tinklo, kadangi gartraukis pašalina orą ir gali trukdyti židinio ar krosnelės degimo procesui..

B) Slėgis kambaryje negali viršyti 4 Pa(4\*10<sup>-5</sup> bar).

C) Kambarys turi būti atitinkamai ventiliuojamas, nes tai užtikrina saugų gartraukio veikimą.

D) laikykitės ventiliacijos į lauką vietinių normų.

E) prietaiso įtampa ir dažnis turi atitikti namuose esnčios įtampos ir dažnio duomenis.

F) jei nesilaikysite prietaiso priežiūros ir valymo nurodymų, gali iškilti gaisro pavojus.

### ISPĖJIMAS!!

#### **TAM, KAD BŪTŲ IŠVENGTA NELAIMIŲ,**

- A) Prietaisui veikiant netikrinkite filtrų ;
- B) Prietaisui veikiant nelieskite elektros lempučių;
- C) Neišjunginėkite gartraukio šlapiomis rankomis ar jėga traukdami už laido.
- D) Negaminkite Flambe būdu šjungus gartraukį;
- E) Jei ant degančios dujinės kaitlentės nėra puodų, liepsna gali padaryti žalos filtrams bei iškyla gaisro grėsmė;
- F) Nepalikite be priežiūros kepto maisto, neis įkaitę riebalai gali sukelti gaisro pavojų;
- G) Prieš atliekant priežiūros darbus, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo;
- H) Vaikai nesuvokia pavojų, kuriuos gali kelti buitiniai elektros prietaisai,

Prīziūrēkite, kad tuo metu, kai prietaisais įjungtas, šalia nebūtų vaiku.

- D) **ISPĖJIMAS: JEI PRIETAISU NAUDOJASI SUAUGĘ ASMENYS, TURINTYS FIZINĘ, PSICHINĘ NEGALIĄ ARBA JIE NETURI PATIRTIES IR ŽINIŲ NAUDŪTIS PRIETAISU, JIE GALI NAUDŪTIS PRIETAISU TIK PRIZIŪRIMI ARBA APMOKYTI UŽ JŪ SAUGUMĄ ATSAKINGO ASMENS.**
- J) atkreipkite dėmesį ar nėra arti vaiku, kurie galėtų žaisti su prietaisu.

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prijungimas prie elektros tinklo

Prietaisais priklauso II klasei, todėl prietaisą būtina įžeminti. Prijungimas prie tinklo:

BROWN (rudas) =L line

BLUE (mėlynas) =N neutralus

Jei nėra prie prietaiso, prijunkite šakutę prie elektros apkrovos, kuri nurodyta aprašymo etiketėje. Jei šakutė yra, montuokite gartraukį taip, kad šakutė bet kada būtų lengvai pasiekiamas.

Kontaktų dėžutėje tarp kontaktų turi būti tarpas min. 3 mm, be to kontaktų dėžutė turi būti atitinkamas apkrovos ir atitikti vietines normas ir standartus. Būtinai įrenkite kontaktų dėžutę tarp prietaiso ir maitinimo tinklo, jei tiesiogiai be šakutės jungiamas prie maitinimo tinklo.

Šakutė po montavimo darbų turi būti visada lengvai prienamoje vietoje.

Gartraukį būtina sumontuoti nuo viryklės ne žemiau nei 650 mm.

Tarp dujinio paviršiaus viršaus, ant kurio statomi puodai ir gartraukio apačios turi būti atstumas nemažesnis nei 65cm. Jei dujinio paviršiaus instrukcijoje nurodoma, kad šis atstumas turi būti didesnis, tuomet montuokite gartraukį didesniu atstumu.


Jei jungiamasis lankstus vamzdis iš dviejų dalių, tuomet viršutinę dalį užmaukite ant apatinės

Neišveskite ventiliacinio vamzdžio į ventiliacijos angą, kuri naudojama dūmų ištraukimui iš dujas ar kitą kurą naudojančių prietaisų.

PASTABA: Jei lemputės nedega, patikrinkite ar jos iki galo įsuktos.

PASTABA: prieš keisdami lemputes patikrinkite ar prietaisais išjungtas.

Gartraukio matmenys:

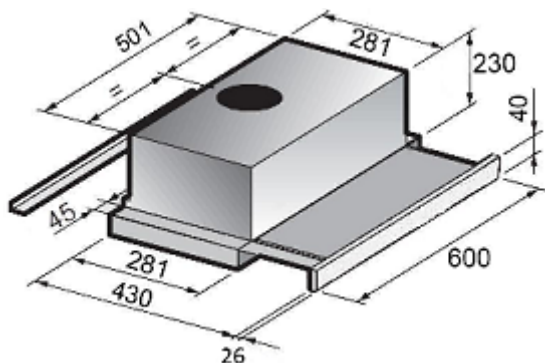

-išmatuokite gartraukį gamindami spintelę, į kurią jis bus įmontuotas ir įsitikinkite, kad matmenys teisingi. Visi matmenys yra nurodyti milimetrais.

- išpjaukite 40mm skersmens angą spintelės galinėje spintelėje kištukui. Žr. schemą
- išpjaukite 150mm skersmens angą spintelės spintelėje ventiliacijos vamzdžiui išvesti.

## **PASTABA: MONTAVIMO IR IŠVEDIMO Į VENTILIACINĘ ANGĄ DARBUS GALI ATLIKTI TIK ĮGALIOTI KVALIFIKUOTI MEISTRAI**

- atsargiai išpakuokite prietaisą ir nuimkite visas pakuotės medžiagas.
- NEPASLĖPKITE rozetės už gartraukio. Kištukas turi būti šalia, lengvai pasiekiamas neliečiant ir nenukabinant gartraukio, t.y. spintelėe šalia gartraukio. Visus elektriko darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- į gartraukio viršų įleiskite ventiliacijos lankstų vamzdį. Dėl saugumo, aplink angą galite patepti siaura silikono juoste ar kita izoliacine medžiaga. Po to kitą vamzdžio galą įstatykite į ventiliacijos angą.
- pritvirtinkite kištuką ir prakiškite pro 40mm skermens ertmę spintelėje.
- pritvirtinkite gartraukį prie spintelės 4 tam tinkamais varžtais.

### **Ventiliacijos į lauką išvedimas**

- į ventiliaciją išveskite lankstų išvedimo vamzdį. Patikrinkite ar ventiliacija gerai traukia, nėra užkimšta.
- Pastaba: Ventiliacija į lauką turi būti išvesta laikantis vietinių standartų ir normų.
- oras turi būti ištraukiamas į ventiliacijos angą sienoje.
- Ventiliacijos detalių komplektą galite įsigyti statybos prekių parduotuvėje.
- į komplektą su gartraukiu įeina lankstus vamzdis su vožtuvu gausro atveju. NENUIMKITE šio vožtuvo. Šis pilnas komplektas turi būti naudojamas ištraukiant į ventiliacijos angą.

### **Ventiliacijos-recirkuliacijos principas**

- tais atvejais, kai ventiliacijos negalima prijungti prie centrinės ventiliacijos sistemos į lauką, reikia pritaikyti gartraukio veikimą recirkuliacijos principui, kai išvalytas oras grąžinamas į kambarį.
- šiuo atveju, ventiliacijos vamzdis turi būti išvestas pro spintelę į kambarį pro spintelės viršų, šoną ar priekį tam, kad išvalytas oras sugrįžtų į kambarį.

### **VEIKIMAS**

**Sensoriumi A** įjungsite arba išjungsite apšvietimą

**Sensoriumi B** įjungsite arba išjungsite gartraukį.. Įjungus gartraukį , jis pradės veikti pirmu greičiu. Jei norite išjungti prietaisą, palieskite sensorių ir palaikykite 2s. Jei gartraukis veikia pirmu greičiu, tik palieskite sensorių (palaikyti nereikia) ir variklis pamažu išsijungs.

**Ekranas C** rodo greitį ir laikmačio funkciją.

**Sensoriumi D** įjungsite prietaisą. Juo galite pakeisti greitį. Jei prietaisas veikia 3 greičiu, tai palietę sensorių, įjungsite intensyvų didžiausią greitį, kuris automatiškai veiks 10 min. Po to grįš į pradinį greitį, kurį nustatėte iš pat pradžių. Kai prietaisas veikia intensyviu režimu, ekrano rodmenys mirksi.

**Sensoriumi E** įjunsite laikmačio funkciją ir nustatymai įsijungs 15 min. Po to išsijungs. Jei norite panaikinti laikmačio nustatymus, palieskite sensorių E. Kai aktyvuotas laikmatis, ekrane mirksi juostelė. Laikmačio negalima aktyvuoti, kai prietaisas veikia intensyviu režimu.

Palaikius **sensorių E** 2s, įsijungs „oro valymo“ funkcija, t.y. gartraukis kas valandą įsijugs ir veiks 10 min laikotarpį pirmu greičiu. Ekrane mirksės atitinkamas simbolis.

Po 10 min gartraukis išsijungs, tačiau ekrane užsidegs C raidė ir degs tol, kol po 50 min. Prietaisas vėl įsijungs ir veiks 10 min. Jei norite grįžti į prieš tai buvusį režimą, tai palieskite bet kurį sensorių, išskyrus apšvietimo sensorių A.

Jei norite išjungti „oro valymo“ funkciją, tai palieskite **sensorių E**.

### **Užsikimšę riebalų arba anglies filtrai**

Kai ekrane atsiranda ir mirksi **F simbolis**, pasikeičia greitis, vadinasi reikia išplauti užsikimšusį riebalų filtrą.

Kai ekrane atsiranda ir mirksi **A simbolis**, pasikeičia greitis, vadinasi reikia pakeisti anglies filtrą.

Pakeitus filtrą, reikia „atgaivinti“ prietaiso atmintį palietus **sensorių A** ir palaikius 5s , kol ekrane išnyks **simboliai F arba A**.

### **Dėmesio!**

**Jei uždarysite gartraukio ištraukiamą valdymo panelę, kai gartraukis ,**

**pavyzdžiui, veikia 2 greičiu, tai kai kitąsyk ištrauksite ir įjungsite, gartraukis pradės veikti 2 greičiu.**

## **GARTRAUKIO TVRTINIMAS APATINĖJE SPINTELĖS DALYJE**

Išgręžkite 4mm skersmens keturias skylutes apatinėje spintelės dalyje. 4 varžtais pritvirtinkite prietaisą prie spintelės. Viršutinėje prietaiso dalyje yra 1 ventiliacija skirta anga, prie kurios jungiamas vamzdis į ventiliaciją, kuria tvirtinamas prie sujungimo movos.

Kaip pakeisti grtraukio veikimo principą iš ventiliacinio į recirkuliacinį  
Iš įgalioto atstovo reikia nusipirkti anglinių filtrų komplektą. Angliniai filtrai išvalo orą ir vėl jį išleidžia į kambarį. Jų negalima plauti, juos būtina keisti kas keturis mėnesius. Flitro užsiteršimas priklauso nuo viryklės naudojimo dažnumo, kepimo būdo ir riebalų filtro valymo dažnumo.

Filtrą (B) reikia uždėti ant oro ištraukimo bloko plokštumos, kuri yra prietaiso viduje. Tiksliai įstačius į bloko plokštumos centrą ir pasukite 90 laipsnių kampą, kol užsifikuos. Dangteliais uždenkite viršutinę ir apatinę ventiliacijos angą. Tuomet gartraukis veiks ne ventiliacijos, bet recirkuliacijos principu.

## **NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA**

Rekomenduojama prietaisą naudoti kepimo/virimo metu, o baigus naudotis virykle dar 15 minučių, kad visiškai ištrauktų kepimo garus ir kvapus.

Jei nesinaudojate prietaisu, išjunkite jį.

Nesinaudokite ir išjunkite tuoj pat prietaisą, jei elektros laidas ar koprusas yra pažeistas. Dėl saugumo pažeistą laidą gali pakeisti tik garantinio aptarnaavimo įgaliotas serviss.

Nesušlapinkite prietaiso.

Neišveskite ventiliacinio vamzdžio į ventiliacijos angą, kuri naudojama dūmų ištraukimui iš dujas ar kitą kurą naudojančių prietaisų.

Tinkamą prietaiso veikimą užtikrina reguliariai atliekami prietaiso priežiūros darbai, ypač tai aktualu, kai gartraukis naudojamas su anglies filtru.

Riebalus surenkantis filtras surenka riebalus, todėl jį reikia reguliariai valyti, kad neužsikimštų.

Dėl gaisro pavojaus, būtina šį filtrą valyti kas 2 mėnesius:

-Išimkite riebalų filtrus ir išplaukite su neutralaus poveikio plovikliu, perplaukite šiltu vandeniu bei palikite išdžiūti.

-filtrus galite plauti indaplovėje. Po keletu plovimo aliuminio panelės gali pagelsti, tačiau klientų skundai dėl pageltimo nepriimami ir panelės nekeičiamos.

Anglies filtrai išvalo orą. Jų negalima plauti, juos būtina keisti kas keturis mėnesius. Flitro užsiteršimas priklauso nuo viryklės naudojimo dažnumo, kepimo būdo ir riebalų filtro valymo dažnumo.

Alkoholio denatūrato valikliu (neturinčiu abrazyvinių savybių) suvilgykite šluostę ir reguliariai nuvalykite gartraukio paviršių ir variklius. . Prieš bet kokius priežiūros darbus išjunkite gartraukį iš maitinimo tinkle.

Keiskite filtrus kas 4 mėnesius.

## Šis produktas atitinka EU direktyvos reikalavimus 2002/96/EC.

Perbrauktas ženklas, kuriuo pažymėtas gaminys nurodo, kad netinkamas naudojimui prietaisas turi būti sunaikintas atskirai nuo kitų atliekų. Netinkamas naudoti prietaisas turi būti pristatytas į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų perdirbimo įmonę arba grąžinti Pardavėjui įsigyjant naują prekę.

Naudotojas yra atsakingas už netinkamo naudoti gaminio pristatymą į atitinkamą perdirbimo įmonę. Už nevykdymą gresia bauda pagal galiojančius atliekų perdirbimo įstatymus.

Diferencijuotas atliekų surinkimas perdirbimui, apdorojimui bei sunaikinimui pagal aplinkosaugos normas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai bei sveikatai, skatina gaminių sudarančių medžiagų perdirbimą.

Detalesnę informaciją apie buitines technikos prietaisų utilizavimą galite sužinoti kreipdamiesi į vietinę elektros atliekų utilizavimo įmonę, arba į parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą.

Gamintojas ir importuotojas, tiesiogiai arba netiesiogiai, yra atsakingi už gaminių perdirbimą, apdorojimą ir sunaikinimą pagal aplinkosaugos normas.



Visos teisės saugomos UAB “Trade appliances”  
All rights reserved by UAB “Trade appliances”