

INSTRUKCIJA


Indukcinė kaitlentė

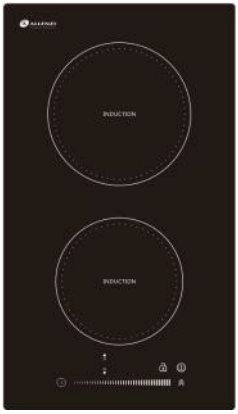


PI3020T

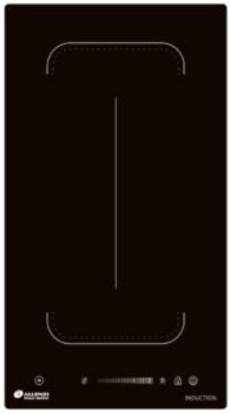

PI3020T-Q1

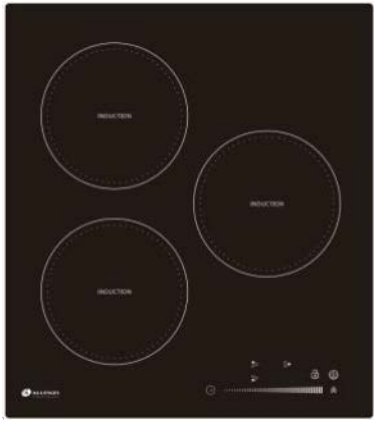

PI4030T / PI 40 White

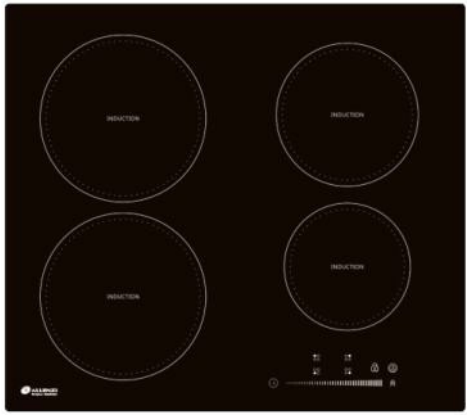

PI6041T S1

Prieš pradėdami naudotis perskaitykite šią instrukciją

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1. Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

• Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.

1.2. Bendrieji saugos reikalavimai

• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti.

• Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.

• Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar
kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.

• DĖMESIO: Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

• DĖMESIO: Palikę veikiančią kaitlentę su riebiais patiekalais ar aliejumi galite sukelti gaisrą.

• Dūmai yra perkaitinimo ženklas. Užsidegusio gaminamo maisto gesinimui niekada nenaudokite vandens. Išjunkite prietaisą ir uždenkite liepsną nedegančiu uždangalu ar dangčiu.

• DĖMESIO: Prietaiso negalima jungti prie maitinimo per išorinį įjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį ar kitą elektros grandinę, kurią komunalinės tarnybos reguliariai įjungia ir išjungia.

• ATSARGIAI: Maisto gaminimo procesą būtina nuolat prižiūrėti.

• DĖMESIO! Gaisro pavojus: Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.

• Niekada nedėkite dangčių, peilių, šaukštų ar kitų metalinių daiktų ant prietaiso viršaus, nes jie gali įkaisti.

• Nenaudokite prietaiso, prieš jo įrengimą balduose.

• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.

• Baigę naudotis kaitlentę išjunkite jos sensoriais. Nepasikliaukite vien indo detektoriumi.

• DĖMESIO! Jei paviršius įtrūktų, prietaisą išjunkite, kad išvengtumėte galimo elektros smūgio. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas per jungiamąją dėžutę, prietaisą nuo maitinimo tinklo atjungsite išjungę saugiklį. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Kad nekiltų pavojus, pažeistą maitinimo kabelį gali keisti tik gamintojas, įgaliota techninės priežiūros bendrovė arba atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1. Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

ĮSPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.

Būtina laikytis minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Hermetizuokite nupjautus spintelės paviršius hermetiku, kad jie nuo drėgmės neišbrinktų.
- Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir drėgmės.
- Jokiu būdu neįrenkite prietaiso šalia durų ir po langu. Atidarant duris ar langą, jie gali nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso.
- Kiekvieno prietaiso apačioje yra aušinimo ventiliatoriai.
- Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus:

– Nelaikykite mažų daiktų ar popieriaus lapų, kuriuos galėtų įtraukti, nes jie gali sugadinti aušinimo ventiliatorius arba aušinimo sistemą.
– Užtikrinkite bent 2 cm atstumą nuo stalčiuje laikomų daiktų iki prietaiso apačios.

- Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas pertvaras.

2.2. Elektros pajungimas

- Visus elektros sujungimų darbus turi vykdyti kvalifikuotas elektrikas.
- Prietaisą būtina įžeminti.

• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas nuo maitinimo.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai įrengtas. Dėl netinkamai prijungto arba netinkamo elektros maitinimo laido ar kištuko (jei taikytina) gnybtas gali labai įkaisti.
• Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą.
• Neleiskite elektros maitinimo laidams susipainioti.
• Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo elektros smūgių.
• Naudokite laido įtempimą mažinantį spaustuką.
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas (jei taikytina) neliestų įkaitusių prietaiso ar prikaistuvių paviršių.
• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros laido arba kištuko.
Jei reikia pakeisti pažeistą elektros laidą, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba kvalifikuotą elektriką.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

2.3. Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti elektros smūgį.

• Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.

• Prieš naudodamiesi pirmą kartą pašalinkite visas pakuotės, ženklinimo medžiagas ir apsauginę plėvelę (jeigu yra).
• Pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos nebūtų užblokuotos.
• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
• Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu kaitvietę išjunkite.
• Ant kaitviečių nedėkite įrankių ar puodų dangčių. Ant kaitvietės padėti įrankiai ar puodų dangčiai gali įkaisti.
• Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba jei prietaisas liečiasi su vandeniu.
• Nenaudokite prietaiso, kaip darbinio paviršiaus ar daiktams laikyti.
• Pastebėję prietaiso korpuse įtrūkimą, nedelsiant atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo. Tai būtina siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus.
• Širdies stimuliatorius naudojantys asmenys neturėtų būti arčiau nei 30 cm atstumu nuo veikiančių indukcinių kaitviečių.
• Maistą dedant į įkaitintą aliejų, šis gali aptaškyti.
• Nenaudokite aliuminio folijos ar kitų medžiagų tarp kepimo paviršiaus ir virtuvės indų, nebent šio prietaiso gamintojas nurodo kitaip.
• Naudokite tik prietaiso gamintojo rekomenduojamus priedus.

ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus.

• Kaitinant riebalus arba aliejų gali kilti lengvai užsiliepsnojančių garų. Ruošdami maistą saugokite riebalus ir aliejų nuo atviros liepsnos ar įkaitusių daiktų.
• Įkaitusio aliejaus išskiriami garai gali sukelti sprogimą.
• Įkaitintas naudotas aliejus su maisto likučiais gali užsidegti esant žemesnei temperatūrai, nei pirmą kartą naudojamas aliejus.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.

• Nestatykite karštų gaminimo indų ant valdymo skydelio, kad išvengtumėte nudegimų.
• Nedėkite karšto indo dangčio ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.

- Nepalikite tuščio gaminimo indo ant įkaitintos kaitvietės.
- Būkite atsargūs ir ant prietaiso nenumeskite indų ar kitų daiktų. Galite pažeisti paviršių.
- Nejunkite kaitviečių be gaminimo indų arba su tuščiais indais.
- Ketaus gaminimo indai arba indai pažeistu dugnu gali subraižyti stiklo / stiklo keramikos paviršius. Jei tokį indą norite perkelti, nestumkite jo, o pakelkite.

2.4. Valymas ir priežiūra

- Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršių nuo nusidėvėjimo.
- Prieš pradėdami valyti, išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti
- Prietaisą valykite drėgna minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2.5. Sutrikimų šalinimas


- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.

2.6 Utilizavimas

- Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti įrenginį, susisiekite su atitinkama vietos įstaiga.
- Ištraukite laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.

2. Įrengimas

Žemiau yra nurodyti reikalingi išmatavimai montuojant kaitlentę.

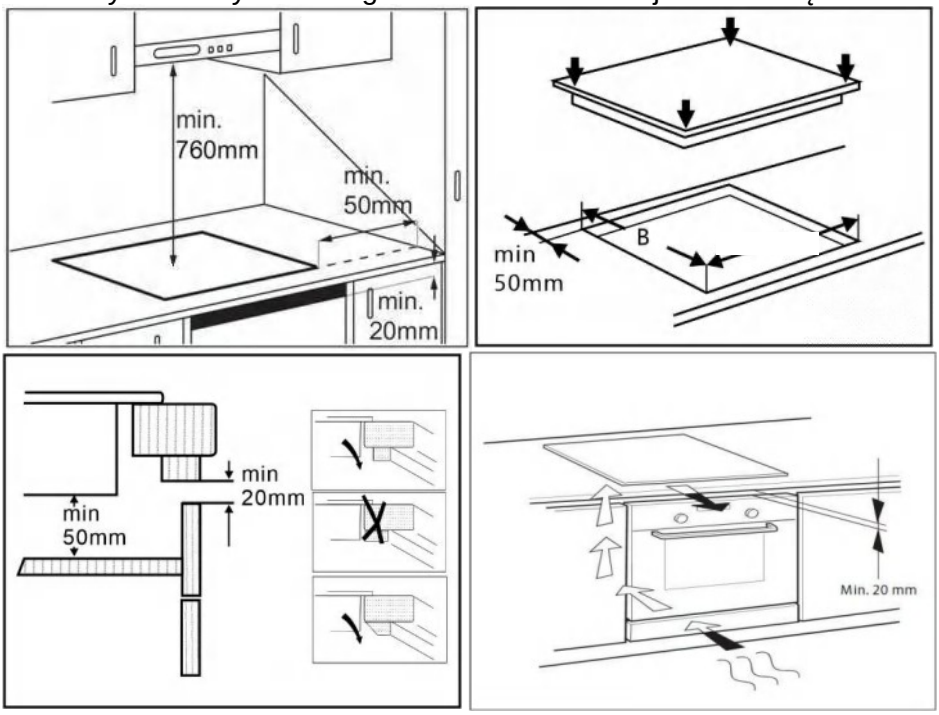


Model	A（mm）	B（mm）
PI3020T	270	480
PI4030T/PI 40 White	430	480
PI6041T-S1	580	480

- Atstumas tarp apatinės prietaiso dalies ir skiriančios plokštės turi atitikti paveikslėlyje nurodytus išmatavimus (min 50mm).
- Įsitikinkite, kad kaitlentė turi oro ventiliaciją. Po prietaisu turi būti tarpas, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Jei kaitlentė įrengta virš orkaitės, orkaitė turi turėti aušinimo ventiliatorių.

- Neįrenkite kaitlentės virš indaplovės, šaldytuvo, šaldiklio, skalbyklės ar drabužių džiovyklės, nes drėgmė gali pažeisti kaitlentės elektroniką.

Tvirtinimo laikikliai:

Pritvirtinkite kaitlentę ant darbinio paviršiaus varžtais ir 4 laikikliais. Sureguliuokite laikiklio padėtį.

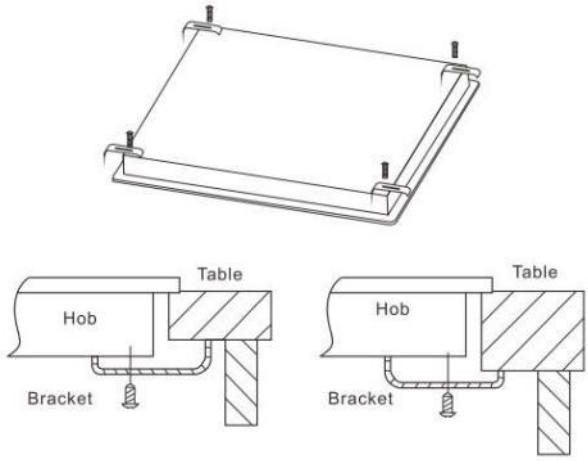

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS ŠALTINIO

Kaitlentę prie maitinimo tinklo gali prijungti tik kvalifikuotas specialistas. Įsitikinkite, kad:

1. Elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
2. Prijungdami prietaisą, nenaudokite adapterių, reduktorių ar šakotuvų. Jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

PRIEŠ NAUDOJANTIS


SVARBU: Naudokite tik tuos indus, kurie pritaikyti indukcinėms kaitlentėms. Patikrinkite, ar ant indo pakuotės bei jo pačioje yra ženklas, rodantis, kad jie tinka indukcinėms viryklėms.



TINKAMI GAMINIMO INDAI

Jūs galite patikrinti su magnetu Priartinkite jį prie indo – jei magnetą indas pritraukia, jis tinka indukcinei viryklei.

- Įsitikinkite, kad indo dugnas yra lygus.
- Niekada nedėkite indų ant kaitlentės valdymo zonos.

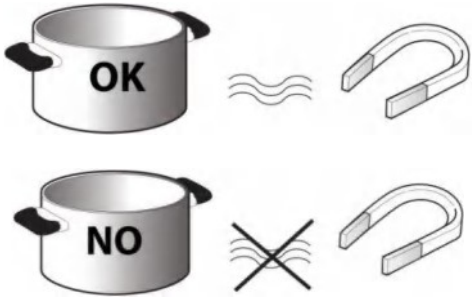

- Gaminimo indo dugno skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kad nesugadintumėte keramikos paviršiaus nenaudokite:

- Puodų su nelygiu dugnu
- Metalinių puodų su emaliuota apačia.


VALDYMO ZONA IŠ VIRŠAUS

PI3020T PI4030T/PI 40 White

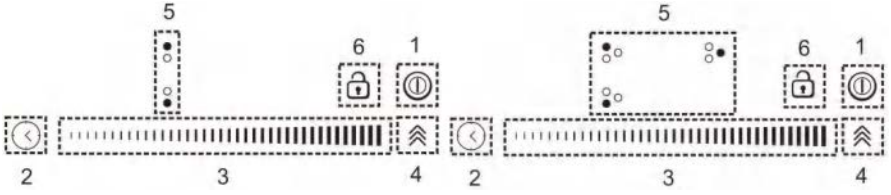

1. Įjungimas/Išjungimas
2. Laikmatis
3. Galia/Laikmačio jutiklis
4. Funkcija ”Boost”
5. Galingumo nustatymai
6. Užraktas nuo vaikų

PI6041T-S1

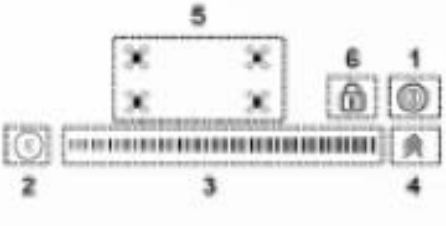

Kaitlentės įjungimas-išjungimas




- Norėdami įjungti kaitlentę, paspauskite mygtuką ir pasirinkite kaitvietę.
- Jegu per 60 sekundžių įjungus nepasirinkta kaitvietė, kaitlentė išsijungia automatiškai.

Įjungimas ir kaitvietės galingumo pasirinkimas

- Kai kaitlentė yra įjungta ir keptuvė/puodas yra teisingai uždėti ant pasirinktos kaitvietės mygtuko indikatorius rodo 5 lygmenį.



- Kiekviena kaitvietė turi savo tam tikrus galingumo lygmenis, juos pakeisti naudodami slankiklio valdymą.

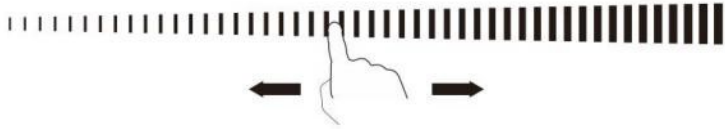

Vartotojas turi galimybę pasirinkti nuo 1 iki 9 lygio galingumą.

- Norėdami išjungti tam tikrą kaitvietę palieskite kaitvietės slankiklio valdymą uždėkite pirštą ir patraukite į kairę. Turite matyti kad kaitvietė rodo numerį "0".

Apsauga nuo vaikų



- Ši funkcija užrakina valdymą nuo atsitiktinio kaitlentės įjungimo.
- Jei norite įjungti šią funkciją palieskite ir laikykite, laikmatis turėtų rodyti "Lo", po to valdymas užsirakina.


- Norėdami įšjungti valdymo užraktą palieskite kaitlentę ir laikykite sensorių 3 sekundes. Lo išsijungia ir kaitlentė vėl įsijungia.

Laikmatis

- Laikmatis gali būti panaudotas ilgiausiai 99 minutes visom kaitvietėms.



- Pasirinkus kaitvietę su laikmačio valdymu, pamatysite "10" ekranėlyje, kurį palietėte, tada "0". Pasirinkite laiką naudodamiesi slankiklio valdymą.

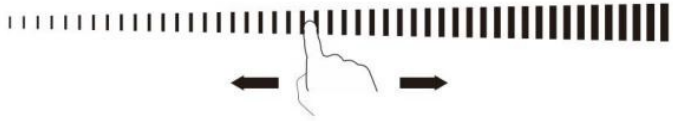

- Palieskite laikmačio valdymą vėl, pamatysite "1" ekrane. Pasirinkite laiką naudodamiesi slankiklio valdymu.
- Po kelių sekundžių, laikmatis įsijungia.
- Pasibaigus pasirinktos kaitvietės nustatytam veikimo laikui, pasigirsta vienas garso signalas ir kaitvietė išsijungia automatiškai.
- Norėdami išjungti laikmatį, paspauskite mygtuką su laikrodžio simboliu ir nustatykite norimą kepimo laiką "00", paliesdami slankiklio valdymą.

“Boost” funkcija

- Palietus kaitvietės pasirinkimo valdymą ir palietus boost valdymą , kaitvietės ekranėlis rodys "b" ir įsijungs didžiausias kaitvietės galingumas.
- Norėdami išjungti funkciją, vėl paspauskite ir galia bus ta pati, kaip prieš funkcijos įjungimą.

Automatiškas išsijungimas

Kaitlentė automatiškai išsijungs jeigu nenustatėte laikmačio, arba jei pamiršote kaitlentę išjungti.

Galingumo lygiai	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laikmatis (valandos)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

VALDYMO EKRANO INDIKATORIAI

Likusio karščio indikatorius



- Kaitlentė turi liekamosios šilumos indikatoriaus funkciją kiekvienai kaitvietei
- Šie indikatoria ekrane perspėja vartotoją, kad kaitvietės dar šiltos
- Jeigu ekranėlis rodo , tai reiškia kad kaitvietė dar šilta.

- Jeigu kaitvietės ekranas rodo H reiškia that kaitvietė gali panaudota pvz. išlaikyti patiekalą šiltą.
- Kai kaitvietė atšąla, indikatorius išsijungia.

Neteisingai arba visai neuždėto indo indikatorius

- Jeigu naudojate puodą kuris netinka arba netaisyklingai uždėtas arba turi netinkančius matmenis jūsų indukcinei kaitlentei, atsiras šis indikatorius ekrane - “  ”. Jeigu per 120 sekundžių neuždėsite indo, kaitlentė išsijungs automatiškai.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Modelis	Gaminimo zonos	Įtampa	Maks. galia	Dydis D×W(mm)	Montavimo matmenys (mm)
PI3020T	2 zonos	220-240V 50/60Hz	3500W	290 x 510	270 x 480
PI4030T	3 zonos		5800W	450 x 510	430 x 480
PI6041T-S1	4 zonos		7000W	580 x 510	560 x 480

VALYMAS



- Nenaudokite valymo garais prietaisų.

Nenaudokite abrazyvinių medžiagų, nes galite subraižyti paviršių.

Jei stiklo paviršiuje pastebėjote įtrūkimų, iš karto išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo.
Nesinaudokite kaitlente, kol stiklas nebus pakeistas.

GALIMOS PROBLEMOS

Klaidos kodas	Galima priežastis	Sprendimo būdas
U	Nėra puodo arba puodas netinkamas	Uždėkite puodą

E1	Aukšta įtampa	Patikrinkite, ar įtampa yra normali. Įjunkite, kai maitinimo šaltinis veikia normaliai.
E2	Žema įtampa	Patikrinkite, ar įtampa yra normali. Įjunkite, kai maitinimo šaltinis veikia normaliai.
E3~E4	Nenormali temperatūra	Prašome apžiūrėti puodą. Įjunkite iš naujo, kai kaitvietė atvės.
F3~F5 F9~FA	NTC trumpas arba atviras	Paskambinkite į servisą ir nurodykite kodą

KAITLENTĖS SKLEIDŽIAMAS TRIUKŠMAS

- Kai kurie indai skleidžia garsus: traškėjimą ir pan. To priežastis gali būti indų konstrukcija (skirtingų metalų sluoksniai vibruoja skirtingai).
- Indukcinė kaitlentė turi vidinį aušintuvą. Išjungus prietaisą, jis dar kurį laiką veikia, todėl girdisi garsas.

PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO ŠALTINIO


Kaitlentės prijungimas prie maitinimo šaltinio

Kaitlentę prie maitinimo tinklo gali prijungti tik kvalifikuotas specialistas. Įsitikinkite, kad:

1. Elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
2. Prijungdami prietaisą, nenaudokite adapterių, reduktorių ar šakotuvų. Jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
3. Elektros laidas neturi liestis prie įkaitusių detalių ir turi būti įrengtas taip, kad jo temperatūra neviršytų 75°C .

Pajungimo būdas:

.

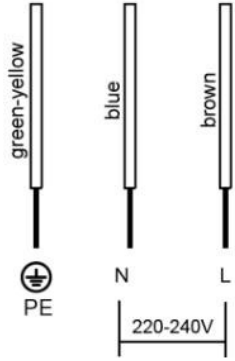

1. Jei laidas pažeistas ir turi būti pakeistas, tai turi padaryti specialistas.
2. Jei prietaisas tiesiogiai prijungtas prie elektros tinklo, jis privalo turėti kontaktinį jungiklį, kuris atjungia prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp kontaktinio jungiklio kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3 mm pločio tarpelis.
3. Laidas neturi būti sulenktas ar suspaustas.
4. Laidas turi būti reguliariai tikrinamas.
5. Jį pakeisti gali tik kvalifikuoti specialistai.

 **Utilizavimas: neišmeskite šio prietaiso su buitinėmis atliekomis. Jis turi būti pristatytas specialiam perdirbimui.**	Simbolis ant produkto arba jo pakuotės rodo, kad šis prietaisas neturėtų būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Jis turi būti pristatytas į elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo centrą perdirbimui. Šalindami atliekas, laikykitės galiojančių nurodymų. Dėl išsamesnės informacijos apie šio prietaiso utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje šį prietaisą pirkote.



Made in PRC

Importuotojas:

UAB "TRADE APPLIANCES"
Adresas: Šaltinių g. 20-11, LT-03233
Vilnius, Lietuva